


## Guide de démarrage rapide

Calibre multifonction MC-1200

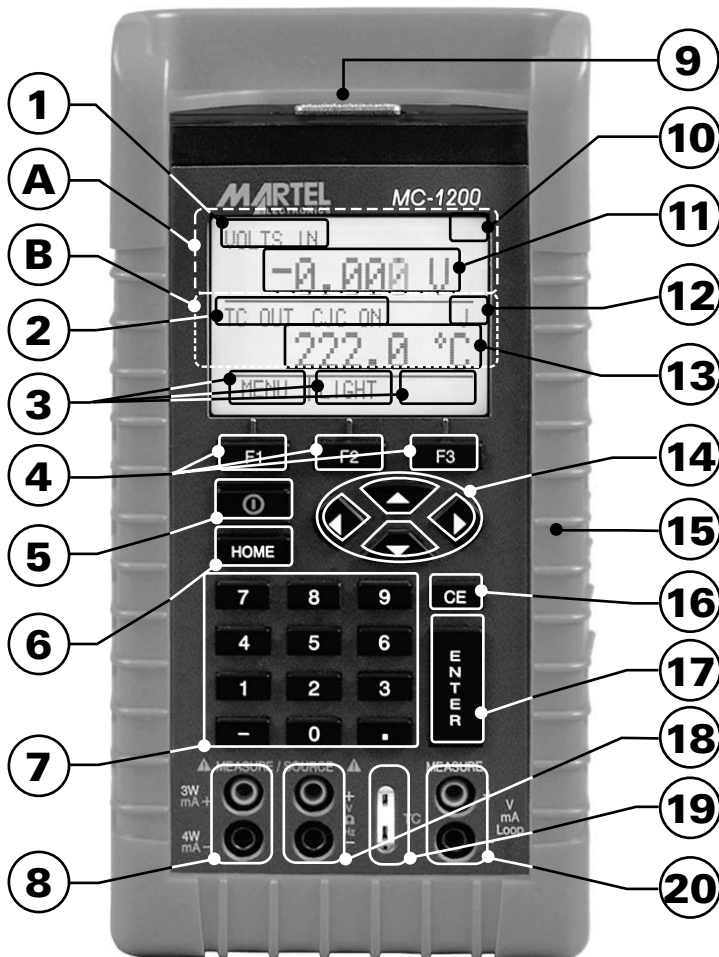

- A. AFFICHAGE SUPÉRIEUR**  
Entrée de mesure/lecture isolée
- B. AFFICHAGE INFÉRIEUR**  
Simulation de mesure/source

### COMMANDES ET AFFICHAGES

1. Affichage du type de signal d'entrée
2. Affichage du type de signal d'entrée/de sortie
3. Affichage des touches de fonction programmables
4. Touches de fonction programmables
5. Touche Marche/Arrêt de l'alimentation
6. Touche HOME
7. Pavé numérique
8. Connexion Entrée/Sortie de source/mesure mA/3W/4W
9. Port Communication du module de pression
10. Affichage de l'unité physique de pression
11. Affichage de la valeur de la mesure/lecture isolée
12. Affichage Pression/TC/RTD/Impulsion/Unité de fréquence
13. Affichage de la valeur d'entrée/sortie de la source/mesure
14. Touches fléchées
15. Gaine en caoutchouc
16. Touche Effacement de saisie
17. Touche Enter
18. Connexion Entrée/Sortie de source/mesure Volt/Ohms/Hz
19. Connexion Entrée/Sortie de source/mesure de thermocouple
20. Connexion Entrée de mesure/lecture isolée

### POUR ALLUMER OU ÉTEINDRE LE MC-1200

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de l'alimentation. Le MC-1200 s'arrête automatiquement après 30 minutes si aucune touche n'est activée.

### RÉGLAGE DE LA FONCTION D'EXTINCTION AUTOMATIQUE

Le MC-1200 s'arrête automatiquement si aucune touche n'est activée pendant une période de 30 minutes (valeur par défaut réglée en usine).

Pour désactiver la fonction d'extinction automatique ou pour changer la durée de cette période :

1. Appuyez sur F1 [MENU].
2. Appuyez sur F3 [MORE].
3. Appuyez sur F2 [NEXT]. Appuyez sur F1 [AUTO OFF].
- 4a. Pour activer la fonction d'extinction automatique, appuyez sur F1 [ON].
- 4b. Pour désactiver la fonction d'extinction automatique, appuyez sur F2 [OFF].
- 4c. Pour donner à cette période une valeur située entre 0 et 30 (minutes), utilisez le pavé numérique pour faire votre saisie (chiffres entiers uniquement, aucune décimale), puis appuyez sur la touche ENTER. Le MC-1200 revient à l'affichage principal.

### RÉGLAGE DE L'ENTRÉE DE MESURE/LECTURE ISOLÉE (20)/ AFFICHAGE SUPÉRIEUR (A) :

1. Appuyez sur la touche F1 [MENU].
2. Appuyez sur la touche F1 [UPPER]. Le type d'entrée de l'affichage supérieur clignote.
3. Appuyez plusieurs fois sur F1 [SELECT] jusqu'à ce que s'affiche le type de signal d'entrée souhaité.
- 4a. Pour une entrée de PRESSION, appuyez sur F2 [NEXT]. L'affichage Unités physiques clignote. Appuyez plusieurs fois sur F1 [SELECT] jusqu'à ce que s'affichent les unités physiques souhaitées. Appuyez sur F3 [DONE].
- 4b. Pour entrer des VOLTS/des mA/une BOUCLE mA, appuyez sur F3 [DONE]. L'entrée de la mesure/lecture isolée est désormais sélectionnée.

### RÉGLAGE DES ENTRÉES/SORTIES DE MESURE/SOURCE (8)(18)(19)/ AFFICHAGE INFÉRIEUR (B) :

1. Appuyez sur la touche F1 [MENU].
2. Appuyez sur la touche F2 [LOWER]. Appuyez sur F2 [NEXT] jusqu'à ce que clignote le type d'entrée/de sortie de l'affichage inférieur.
3. Appuyez plusieurs fois sur F1 [SELECT] jusqu'à ce que s'affiche le type de signal d'entrée/de sortie souhaité.

### Pour paramétrer une entrée de mesure :

4. Appuyez sur F2 [NEXT], puis appuyez sur F1 [SELECT] jusqu'à ce que IN (entrée) s'affiche.
5. Pour TC, RTD ou PRESSION, appuyez sur F2 [NEXT] et F1 [SELECT] pour choisir parmi d'autres options (telles que la compensation de soudure froide pour TC) et unités de mesure. Pour VOLTS, mA et tout autre type d'entrée, passez directement à l'étape 6.

### Pour paramétrer une sortie de source :

4. Appuyez sur F2 [NEXT], puis sur F1 [SELECT] jusqu'à ce que OUT (sortie) s'affiche.
5. Pour TC, RTD ou FRÉQUENCE, appuyez sur F2 [NEXT] et F1 [SELECT] pour choisir parmi d'autres options (telles que la compensation de soudure froide pour TC) et unités de mesure. Pour VOLTS, mA et tout autre type de sortie, passez directement à l'étape 6.
6. Une fois terminées toutes les sélections, appuyez sur F3 [DONE] pour valider ces sélections de mesure/source.
7. Utilisez les touches fléchées (GAUCHE/DROITE) pour déplacer le curseur de sélection des chiffres, puis augmentez ou diminuez la valeur en utilisant les flèches HAUT/BAS ou en tapant directement la valeur sur le pavé numérique. Appuyez ensuite sur ENTER.
8. Pour revenir à l'écran principal d'affichage, appuyez sur la touche HOME.

Pour tout renseignement sur d'autres fonctionnalités, veuillez vous reporter au Manuel de l'opérateur.