


Guida rapida

Calibratore multi-funzione MC-1200

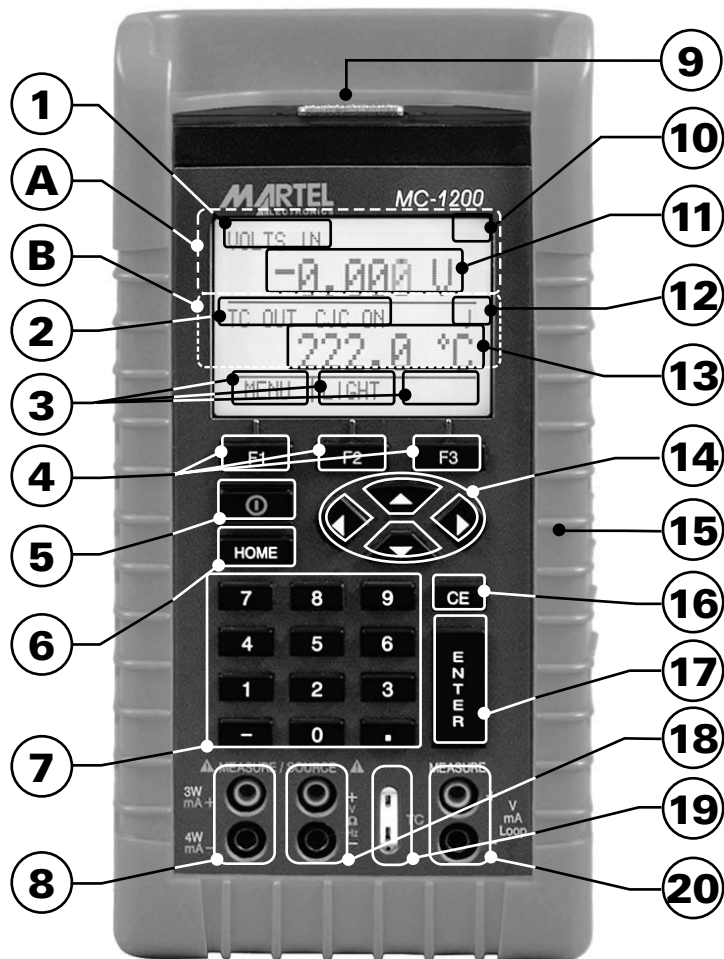

- A. DISPLAY SUPERIORE**
Inserimento Rilettura isolata/Misurazione
- B. DISPLAY INFERIORE**
Misurazione/Simulazione sorgente

COMANDI E DISPLAY

1. Display Tipo di segnale in ingresso
2. Display Tipo di segnale in ingresso/uscita
3. Display tasti funzione
4. Tasti funzione
5. Tasto alimentazione ON/OFF
6. Tasto HOME
7. Tastierino numerico
8. Misurazione mA/3W/4W /Collegamento ingresso/uscita sorgente
9. Porta di comunicazione per modulo pressione
10. Display Unità controllo pressione
11. Display Valore Misurazione isolata/rilettura
12. Display Unità Pressione /TC/RTD/Impulso/Frequenza
13. Display Misurazione/Valore Ingresso/Uscita Sorgente
14. Tasto freccia
15. Guscio in gomma
16. Reimposta tasto immissione
17. Tasto invio
18. Misurazione Volt/Ohms/Hz /Collegamento ingresso/uscita sorgente
19. Misurazione termocoppia/Collegamento ingresso/uscita sorgente
20. Collegamento ingresso Rilettura isolata/Misurazione

ACCENDERE O SPEGNERE L'UNITÀ MC-1200

Premere il tasto Alimentazione On/Off. L'unità MC-1200 si spegne automaticamente quando non si preme un tasto per un periodo di tempo superiore a 30 minuti.

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'unità MC-1200 si spegne automaticamente quando non si preme un tasto per un periodo di tempo superiore a 30 minuti (impostazione predefinita).

Per disabilitare la funzionalità di Autospegnimento, o per modificare l'intervallo:

1. Premere F1 [MENU].
2. Premere F3 [MORE] (ALTRO).
3. Premere F2 [NEXT] (AVANTI). Premere F1 [AUTO OFF].
- 4a. Premere F1 [ON] per attivare la funzionalità di spegnimento automatico,
- 4b. Premere F2 [OFF] per disabilitare la funzionalità di spegnimento automatico,
- 4c. Per impostare il valore su un intervallo compreso tra 0 e 30 (minuti) utilizzare il tastierino numerico per inserire il valore (solo numeri interi) e premere ENTER (invio). L'unità MC-1200 ritornerà al display principale.

IMPOSTAZIONE RILETTURA ISOLATA/ MISURAZIONE INGRESSO (20)/ DISPLAY SUPERIORE (A):

1. Premere il tasto F1 [MENU].
2. Premere il tasto F1 [UPPER] (SUPERIORE). Il display ingresso superiore inizia a lampeggiare.
3. Premere più volte F1 [SELECT] (SELEZIONE) fino alla visualizzazione del tipo di ingresso richiesto.
- 4a. Per immettere la PRESSIONE, premere F2 [NEXT] (AVANTI). Il display unità di controllo esterna inizia a lampeggiare. Premere più volte F1 [SELECT] (SELEZIONE) fino alla visualizzazione dell'unità di controllo esterna desiderata. Premere F3 [DONE] (ESEGUITO).
- 4b. Per VOLTS IN/mA IN/mA LOOP, premere F3 [DONE] (ESEGUITO). Avete così selezionato l'Inserimento della misurazione di rilettura / isolata.

IMPOSTAZIONE MISURAZIONE/ INGRESSI/USCITE SORGENTE (8)(18)(19)/DISPLAY INFERIORE (B):

1. Premere il tasto F1 [MENU].
2. Premere il tasto F2 [LOWER] (INFERIORE). Premere F2 [NEXT] (AVANTI) fino a quando il display di tipo ingresso/uscita inizia a lampeggiare.
3. Premere più volte F1 [SELECT] (SELEZIONE) fino alla visualizzazione del tipo di ingresso/uscita richiesto.

Per configurare l'Ingresso Misurazione:

4. Premere F2 [NEXT] (AVANTI) e poi F1 [SELECT] (SELEZIONA) fino a visualizzare IN.
5. Per TC, RTD, e PRESSIONE, premere F2 [NEXT] (AVANTI) e F1 [SELECT] (SELEZIONE) per scegliere le altre opzioni disponibili (come Compensazione derivazione a freddo per TC) e le unità di misura. Per VOLTS, mA e altri tipi di ingresso, passare direttamente al punto 6.

Per configurare l'Uscita della sorgente:

4. Premere F2 [NEXT] (AVANTI) e poi F1 [SELECT] (SELEZIONA) fino a visualizzare OUT.
5. Per TC, RTD, e FREQUENZA, premere F2 [NEXT] (AVANTI) e F1 [SELECT] (SELEZIONE) per scegliere le altre opzioni disponibili (come Compensazione derivazione a freddo per TC) e le unità di misura. Per VOLTS, mA e altri tipi di ingresso, passare direttamente al punto 6.
6. Una volta terminate le selezioni, premere F3 [DONE] (ESEGUITO) per configurare la selezione misura/sorgente.
7. Utilizzare i tasti freccia per spostare il cursore di selezione della cifra (SINISTRA/DESTRA) e quindi il valore di incremento/decremento (SU/GIU) o immettere il valore utilizzando il tastierino numerico. Premere INVIO.
8. Per ritornare alla finestra principale, premere il tasto HOME.

Per informazioni sulle caratteristiche aggiuntive, consultare il Manuale dell'operatore.