


## Guía rápida

Calibrador Multifuncional MC-1200

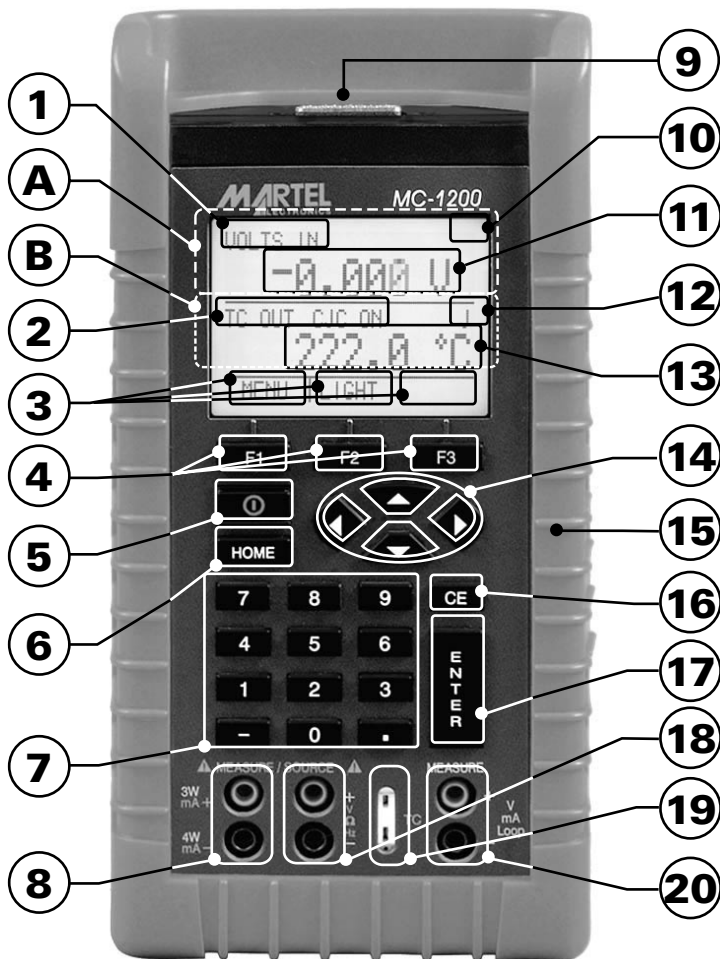

- A. PANTALLA SUPERIOR  
Entrada Aislada de Medida/Registro
- B. PANTALLA INFERIOR  
Simulación de Medida/Fuente T4.

### CONTROLES Y PANTALLAS

1. Pantalla de Tipo Señal de Entrada
2. Pantalla de Tipo Señal de Entrada/Salida
3. Pantalla de Teclas de Función Programables
4. Teclas de Función Programables
5. Tecla de ENCENDIDO/APAGADO
6. Tecla HOME
7. Teclado Numérico
8. Conexión de Entrada/Salida Medida/Fuente mA/3W/4W
9. Puerto de Comunicaciones del Módulo de Presión
10. Pantalla de Unidad de Medida de Ingeniería de Presión
11. Pantalla de Valores de Medida de Registro/Aislados
12. Pantalla de la Unidad de Presión/TC/RTD/Pulso/Frecuencia
13. Pantalla de Valores de Entrada/Salida Medida/Fuente
14. Teclas de Flecha
15. Bota (Arranque) de Caucho
16. Tecla de Borrado de Datos Ingresados
17. Tecla Enter
18. Conexión de Entrada/Salida Medida/Fuente Voltios/Ohmios/HZ
19. Conexión de Entrada/Salida Medida/Fuente de Par Termoelectrónico
20. Conexión de Entrada Aislada de Registro/Medida

### ENCENDIDO O APAGADO DEL MC-1200

Oprima la tecla de Encendido/Apagado. El MC-1200 se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se ha oprimido ninguna tecla.

### ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

El MC-1200 se apagará automáticamente si no se oprime ninguna tecla durante un intervalo de 30 minutos (calibración de fábrica).

Para desactivar la función de Apagado Automático o para cambiar el intervalo:

1. Oprima F1 [MENU].
2. Oprima F3 [MORE].
3. Oprima F2 [NEXT]. Oprima F1 [AUTO OFF].
- 4a. Para ENCENDER la función de Apagado Automático, oprima F1 [ON].
- 4b. Para APAGAR la función de Apagado Automático, oprima F2 [OFF].
- 4c. Para definir el intervalo en un valor entre 0 y 30 (minutos), use el teclado numérico para ingresar el valor (números enteros únicamente, sin decimales) y oprima ENTER. El MC-1200 regresará a la pantalla principal.

### DEFINICIÓN DE LA PANTALLA SUPERIOR (A)/ENTRADA (20) DE MEDIDA/REGISTRO AISLADA

1. Oprima la tecla F1 [MENU].
2. Oprima la tecla F1 [UPPER]. La pantalla de entrada superior titila.
3. Oprima F1 [SELECT] en forma reiterativa hasta que el tipo de señal de entrada deseado aparezca en pantalla.
- 4a. Para entrada de PRESIÓN, oprima F2 [NEXT]. La pantalla de unidades de ingeniería titilará. Oprima F1 [SELECT] varias veces hasta que las unidades de Ingeniería deseadas aparezcan en pantalla. Oprima F3 [DONE].
- 4b. Para ENTRADA en VOLTIOS/ENTRADA en mA/CIRCUITO en mA, oprima F3 [DONE]. Se ha seleccionado la entrada de Medida Aislada/ de Registro.

### DEFINA LA PANTALLA INFERIOR (B) SALIDAS/ENTRADAS DE MEDIDA/FUENTE (8)(18)(19):

1. Oprima la tecla F1 [MENU].
2. Oprima la tecla F2 [LOWER]. Oprima F2 [NEXT] hasta que la pantalla inferior de tipo de señal de entrada/salida titile.
3. Oprima F1 [SELECT] varias veces hasta que el tipo de señal de entrada/salida deseado aparezca en pantalla.

### Para definir una Entrada de Medida:

4. Oprima F2 [SIGUIENTE] y luego oprima F1 [SELECCIONAR] hasta que aparezca IN (ENTRADA) en pantalla.
5. Para TC, RTD y PRESIÓN, oprima F2 [SIGUIENTE] y F1 [SELECCIONAR] para elegir opciones adicionales (tales como Compensación por Juntura Fría para TC) y unidades de medida. Para VOLTIOS, mA y todos los demás tipos de entradas, continúe directamente con el Paso 6.

### Para definir una Salida de Fuente:

4. Oprima F2 [SIGUIENTE], luego F1 [SELECCIONAR] hasta que aparezca OUT (SALIDA) en pantalla.
5. Para TC, RTD y FRECUENCIA, oprima F2 [SIGUIENTE] y F1 [SELECCIONAR] para elegir opciones adicionales (tales como Compensación por Juntura Fría para TC) y unidades de medida. Para VOLTIOS, mA y todos los otros tipos de salida, continúe directamente con el Paso 6.
6. Cuando haya completado todas las selecciones, oprima F3 [TERMINADO] para definir las selecciones de medida/fuente.
7. Utilice cualquiera de las teclas de flecha para desplazar el cursor de selección de dígitos (IZQUIERDA/DERECHA) y luego aumente/disminuya el valor (ARRIBA/ABAJO) o ingrese el valor directamente en el teclado. Luego oprima ENTER.
8. Para regresar a la pantalla principal, oprima la tecla HOME.

Consulte el Manual del Operador para obtener mayor información acerca de funciones adicionales.